



Aparelho para aplicação de elástico estreito (fita)

Código: 200218102

Pode ser usado para elásticos de 3,5 a 8mm de largura

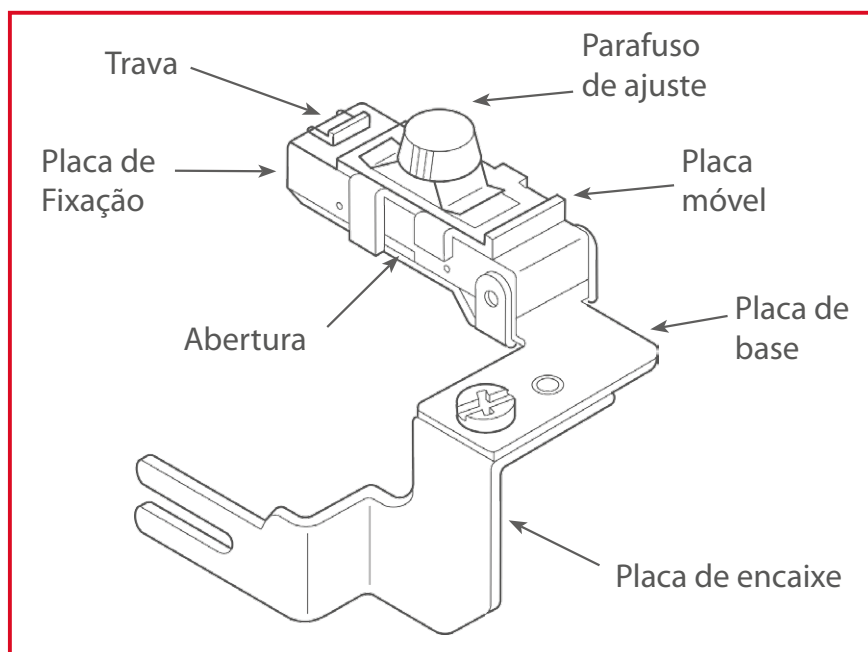

1. Como instalar o aparelho para aplicação de elástico

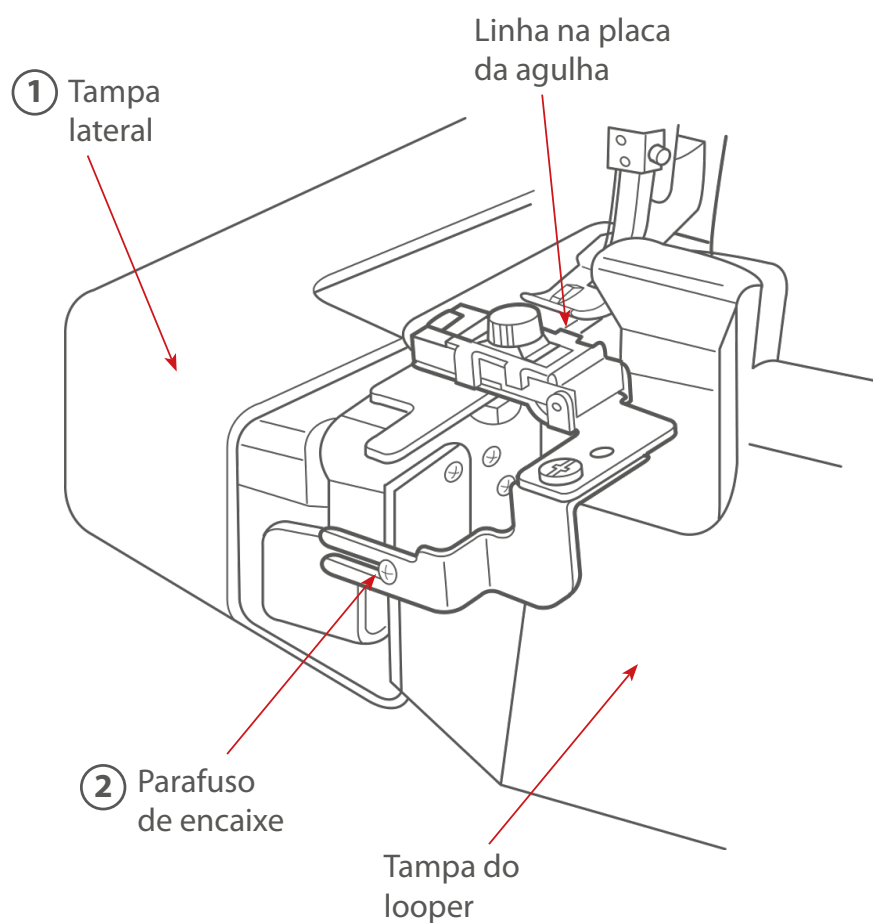


- ① Abra a tampa lateral.
- ② Solte o parafuso de encaixe e deslize a placa de encaixe do aparelho alinhando a linha da placa de base com a linha na placa da agulha.
Desta forma o elástico não será cortado pela faca superior.
- ③ Aperte o parafuso de encaixe.
- ④ Feche a tampa lateral.

Importante:

Quando o aparelho para aplicação de elástico está instalado, não é possível abrir a tampa do looper.

Para abrir a tampa do looper, remova o aparelho.

2. Podem ser utilizadas fitas de elástico com larguras de 3,5mm até 8mm

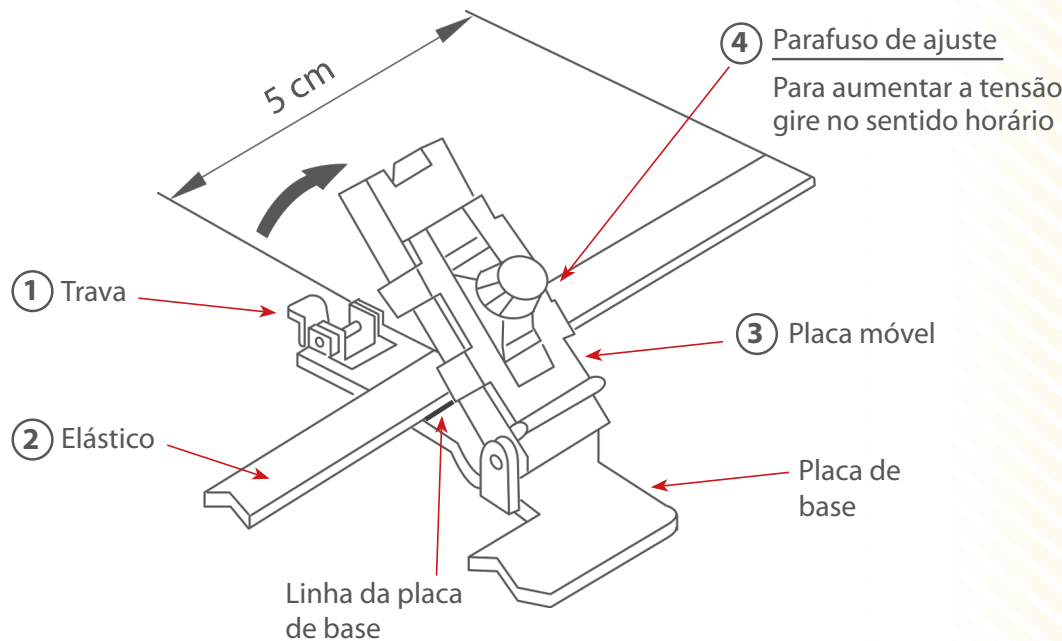

- 1 Puxe a trava para a esquerda e levante a placa de fixação.
- 2 Coloque a fita de elástico sobre a placa de base. Alinhe a borda direita da fita de elástico com a linha de referência marcada na placa de base. Puxe cerca de 5m de elástico por baixo do calcador.
- 3 Abaixe a placa de fixação e feche a trava. Deslize a placa móvel para a direita para ajustar à largura da fita do elástico.
- 4 Se você girar o parafuso no sentido horário, o elástico terá maior tensão (ficará mais esticado). Se você girar o parafuso no sentido anti-horário, o elástico terá menor tensão (ficará menos esticado).
- 5 Agora você poderá ajustar a posição lateral da fita de elástico soltando o parafuso de encaixe e mover o aparelho inteiro da esquerda para a direita.

3. Costurando: Posicione o tecido embaixo da fita de elástico, e coloque ambos embaixo do calcador, costurando os dois juntos. Para melhores resultados, experimente diferentes tensões no parafuso de ajuste do aparelho antes de costurar a peça final.

4. Configurações da Máquina: Ajuste a tensão de linha conforme as configurações padrão de costura overlock comum.

	Linha da Agulha Esquerda	Linha da Agulha Direita	Linha do Looper Superior	Linha do Looper Inferior
Seletor de Tensão da Linha	3	3	3	3

Guia Ponto Cadeia	Padrão / STD.	opção costura normal R
Seletor de pré-tensão do looper inferior	* Padrão / STD.	opção costura normal R
Guia de linha Personalizado	* 3/4 linhas	2 linhas

* Disponível apenas em alguns modelos de máquinas de costura overlock. Verifique no manual de instruções se estas funções existem na sua máquina.

Ajustes Gerais	Aplicação Elástico
Seletor de Comprimento do Ponto	4 ~ 5
Seletor de Diferencial (transporte)	1
Pressão do Calcador	Padrão
Faca Superior	Ativada

Para mais informações acesse:



JANOME